
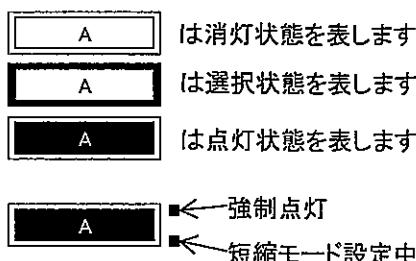
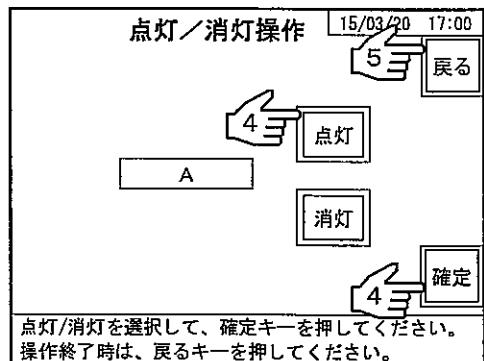
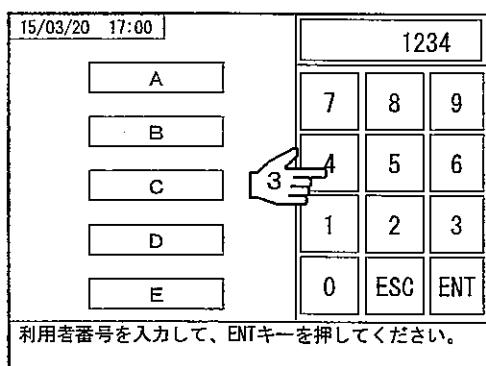


14 点灯消灯操作

通常点灯操作について(利用時間帯・ポイント利用・番号固定方式)

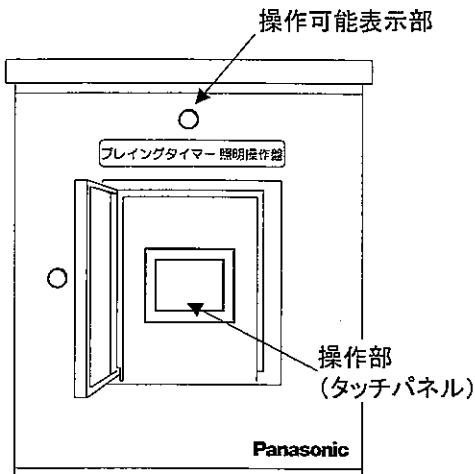

1. 操作可能時間帯であることを確認する

操作可能表示が点灯していることを確認してください。

- 操作可能表示が消灯している場合は、操作可能時間帯ではありません。操作可能時間帯になってから操作してください。

2. 操作扉を開く

- 操作扉は手を離すと自動的に閉まりますので、操作中は手で開けておいてください。
- 操作可能時間帯でない場合、操作扉はロックされ、開くことができません。

注意

操作扉は手を離すと自動的に閉まりますので、手を挟まないようにご注意ください。
又、操作扉は過度に開き過ぎると扉傷や破損の恐れがあります。

3. 利用者番号を入力する

操作部のテンキーから利用者番号を入力してください。
表示部に入力された番号が表示されますので、ご確認のうえ、[ENT]ボタンを押してください。利用可能な番号が入力されると次の画面に移行します。入力を間違った場合、「ESC」を押すと、初めから番号を入力できます。

- 以下のエラーが表示された場合、もう一度、利用者番号を入力してください。

- E001: 利用できる番号として登録されていない
- E002: 点灯するパターン他の利用者により点灯中
- E003: 点灯するパターンが強制点灯中
- E004: 利用できる時間帯を過ぎている
- E005: 利用できるポイントが0である
- E006: 利用できない番号である。

4. 点灯操作する

操作部の「点灯」を押してください。
確認画面が表示されますので、「確定」を押してください。
照明パターンの文字が反転表示されます。

5. 操作する終了する

点灯操作後、「戻る」を押し、操作を終了させてください。
1分間操作がないと自動的に終了されますが、点灯後に終了せずに誤って消灯操作すると、照明は消灯しますのでご注意ください。

手動で消灯する場合は「消灯」「確定」「戻る」の順番に押します