

調光回路 アドレス

照明仮設電源盤
3φ4W 182V / 105V 60KVA (カムロック)
(直) C30 × 6

UH 下			
4	3	2	1
56	53	50	47
#40	#22	#59	#72

UH 中			
4	3	2	1
55	52	49	46
#40	#22	#59	#72

UH 上			
4	3	2	1
54	51	48	45
#40	#22	#59	#72

LH 下			
4	3	2	1
64	62	60	58
#40	#22	#59	#72

LH 上			
4	3	2	1
63	61	59	57
#40	#22	#59	#72

下 FC		
5	4	3
74	73	72

2 sus							
8	7	6	5	4	3	2	1
36	35	34	33	32	31	30	29

上 FC		
5	4	3
69	68	67

1 sus							
8	7	6	5	4	3	2	1
28	27	26	25	24	23	22	21

下 FC	
2	1
71	70

BL		
3	2	1
86	85	84
#72	#W	#W

上 FC	
2	1
66	65

Foot		
3	2	1
83	82	81
#W	#W	#W

舞台下袖 DMXCB
DMX IN / OUT ×各1
(直) C20 × 1

音響仮設電源盤
1φ3W 210V / 105V 10KVA
(直) C30A × 2

上段	下 FR	
	3	1
	43	41

CL					
6	5	4	3	2	1
80	79	78	77	76	75
凸×3 下ベタ(外)	5M×5 奥ベタ(内)	凸×3 下ベタ	凸×3 上ベタ	5M×5 前ベタ(内)	凸×3 上ベタ(外)


上段	上 FR	
	3	1
	39	37

下段		
	4	2
	44	42

下段		
	4	2
	40	38

客席 DMXCB
DMX IN / OUT ×各1
(直) C20 × 1

客席調光回路 アドレス

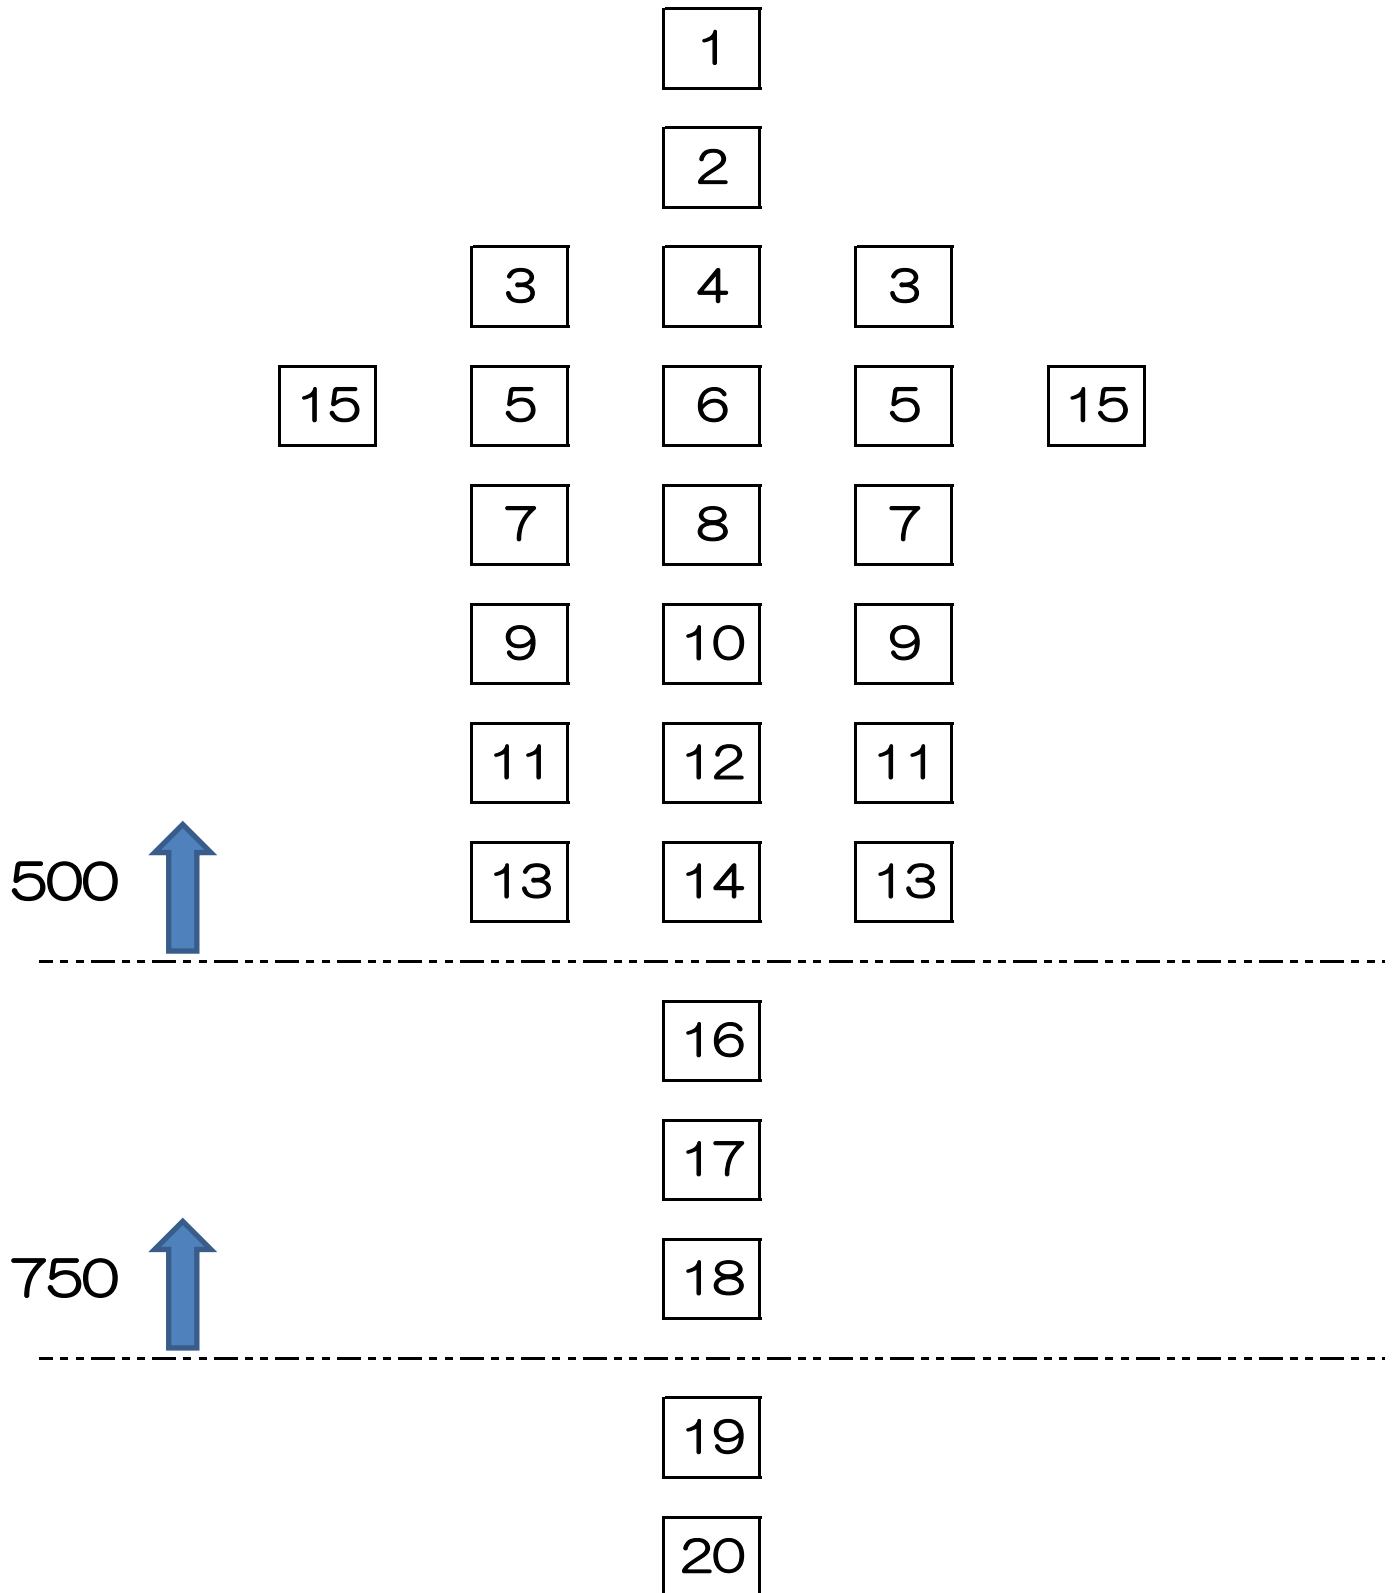

|