


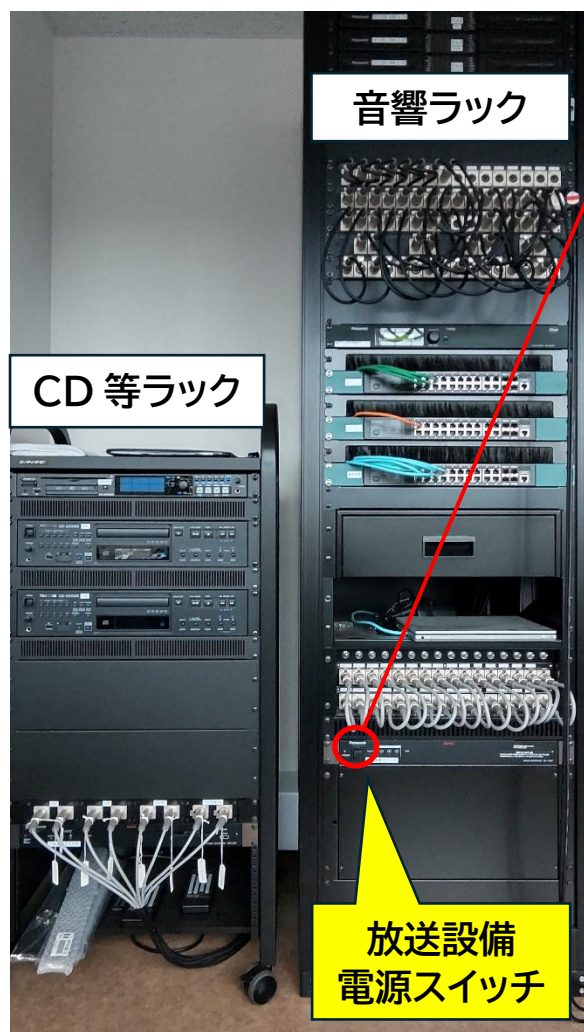

①電源スイッチ ON
連動してラック内の電源が入ります

②操作卓の「STATUS」確認
約1分30秒後に操作卓の
「STATUS」が緑色になれば利用可

放送室マイク
(場内に聞こえる)
が使えます

「STATUS」表示




【スピーカーの範囲を変えるとき】



「1全体」または
「2内野のみ」
を選択可

いずれかの
ボタンを長押し
してボタンが
点灯したら
切り替え完了

【動画の音楽を流すとき】

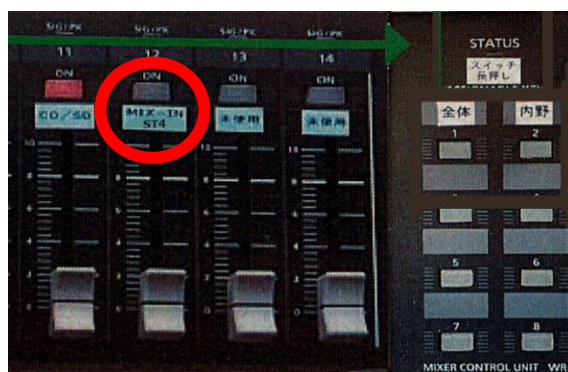

スコアボードのシステムから
音響ラックのフェーダーNo.12
「ST4」につながっていますので
場外に動画の音源を流すことも
できます。

【注意】放送室のグラウンド側の窓は開けないでください。土ぼこりが機器故障の原因になります。