


システムリモートパネル取扱説明書

目次

1.	システム電源	2
1.1.	システム起動	2
1.2.	システム終了	2
2.	スコアボード 分電盤.....	3
2.1.	起動	3
2.2.	終了	3
2.3.	受電	3
2.4.	異常	3
3.	メイン BSO 表示板	4
3.1.	受電	4
3.2.	サイレン	4
3.3.	夜間使用.....	4
3.4.	異常	4
4.	サブ BSO 表示板.....	5
4.1.	受電	5
4.2.	夜間使用.....	5
4.3.	異常	5

1. システム電源

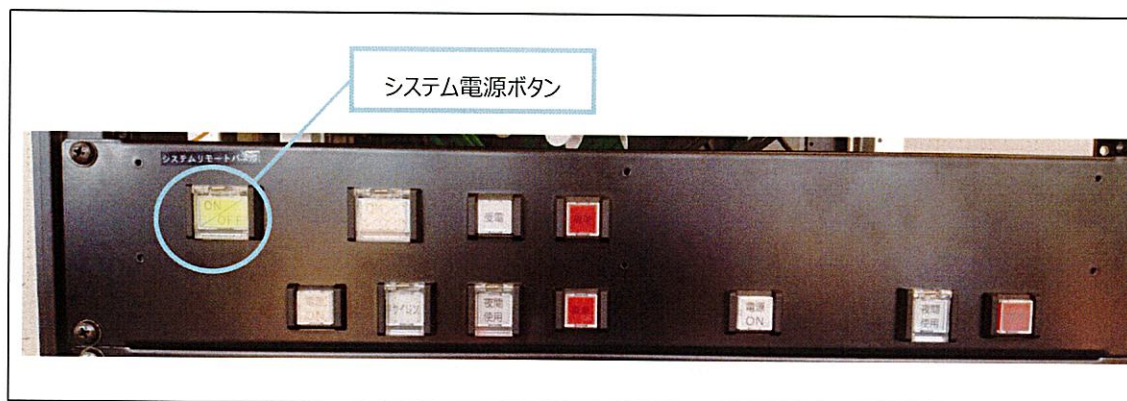

1.1. システム起動

システムリモートパネルの「システム電源」ボタンを押下すると、システム電源、スポーツコーダー用 PC の電源が起動します。

起動中はシステム電源ボタンが点滅状態になり、起動が完了すると点灯します。

(起動が完了するまで約 1 分かかります。)


1.2. システム終了

システム起動後に、「システム電源」ボタンを押すことにより、システム電源、スポーツコーダー用 PC の電源が終了します。

終了中はシステム電源ボタンが点滅状態になり、完全に終了すると消灯します。

(終了が完了するまで約 1 分かかります。)

2. スコアボード 分電盤

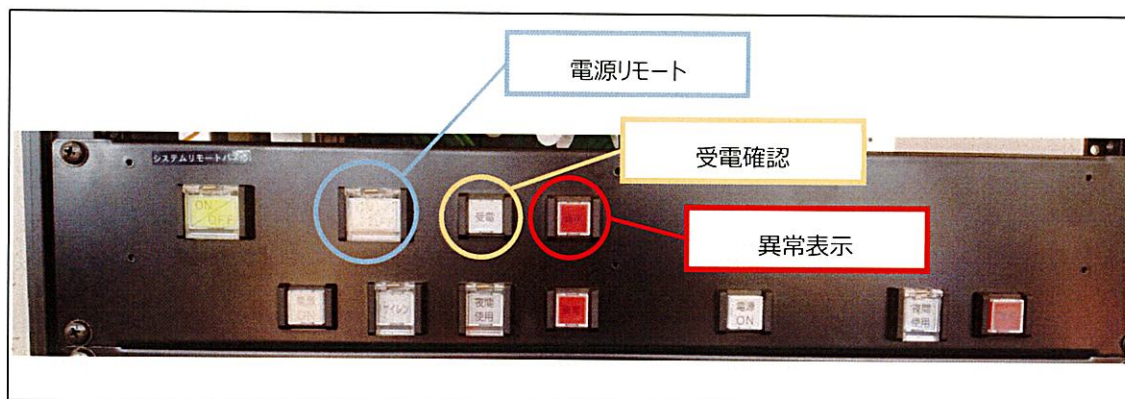

2.1. 起動

システム電源起動中に、「電源リモート」ボタンを押下すると、スコアボード電源が起動します。
「電源リモート」ボタンを押すとボタンが点滅状態になり、起動が完了すると点灯します。
また、ボタンを押してから 1 分経過しても起動が完了しないとき、ボタンは点灯します。

2.2. 終了

システム電源起動中かつスコアボード点灯中に「電源リモート」ボタンを押下すると、スコアボード電源が終了します。
「電源リモート」ボタンを押すとボタンが点滅状態になり、終了処理が完了すると消灯します。
また、ボタンを押してから 1 分経過しても終了が完了しないとき、ボタンは消灯します。


2.3. 受電

スコアボードから受電中は「受電確認」パネルが点灯状態になります。
スコアボードからの受電がない間パネルは消灯します。

2.4. 異常

スコアボードに異常が発生している間、「異常表示」パネルが点灯状態になります。

3. メイン BSO 表示板

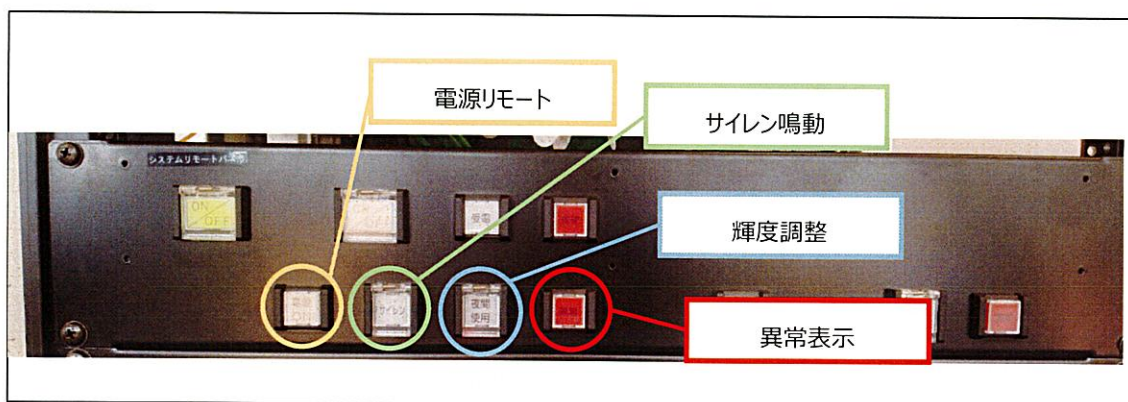

3.1. 受電

メイン BSO 表示板から受電中は「電源リモート」パネルが点灯します。

メイン BSO 表示板から受電がない場合パネルは消灯します。

3.2. サイレン

「サイレン鳴動」ボタンを押下するとサイレンが吹鳴します。

サイレンが吹鳴している間ボタンは点灯します。

ボタンが点灯している間、再度ボタンを押下しても操作は無効となります。

3.3. 夜間使用

夜間にスコアボードを使用する際は「輝度調整」ボタンを押下すると、夜間使用モードに切り替わります。


夜間使用モードに切り替えると、メイン BSO 表示板が少し暗くなりスコアが見やすくなります。

夜間モード中は「輝度調整」ボタンが点灯します。

3.4. 異常

メイン BSO 表示板に異常が生じている間「異常表示」パネルが点灯します。

4. サブ BSO 表示板

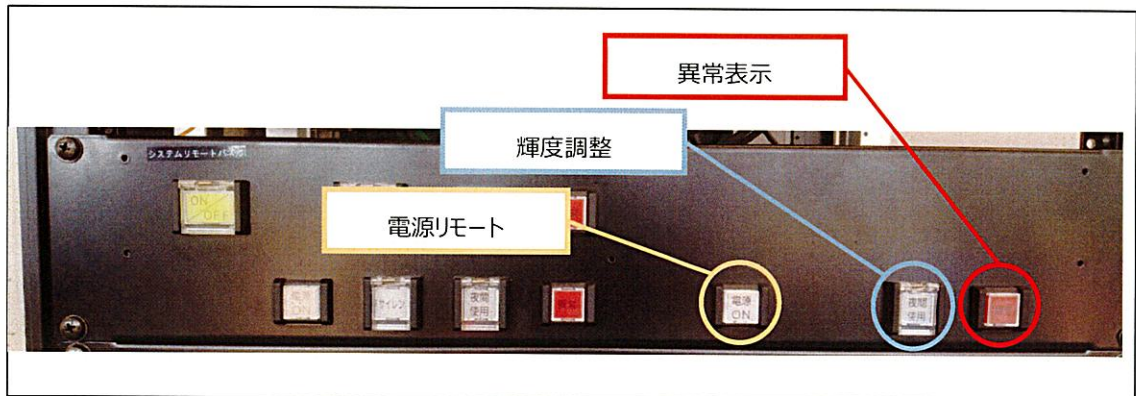

4.1. 受電

サブ BSO 表示板から受電中は「電源リモート」パネルが点灯します。

サブ BSO 表示板から受電がない場合消灯します。

4.2. 夜間使用

夜間にスコアボードを使用する際は「輝度調整」ボタンを押下すると、夜間使用モードに切り替わります。

夜間使用モードに切り替えると、でサブ BSO 表示板少し暗くなりスコアが見やすくなります。

夜間モード中は「輝度調整」ボタンが点灯します。

4.3. 異常

サブ BSO 表示板に異常が生じている間「異常表示」パネルが点灯します。